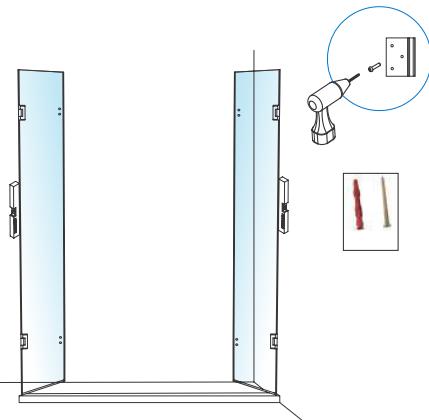
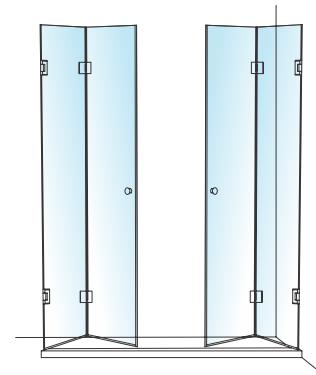


СХЕМА ЗА МОНТАЖ**1**

Вътрешните врати се нивелират и се монтират към стената посредством дюбели.

2

Монтират се външните врати.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

1 бр. - магнит



2 бр. - дръжка



8 бр. - силиконов профил



8 бр. - панта



Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!



Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!