



СХЕМА ЗА МОНТАЖ

1

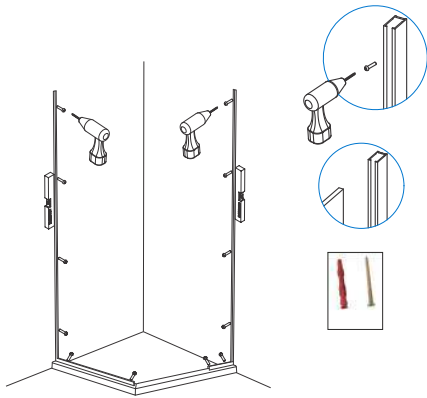


Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

2

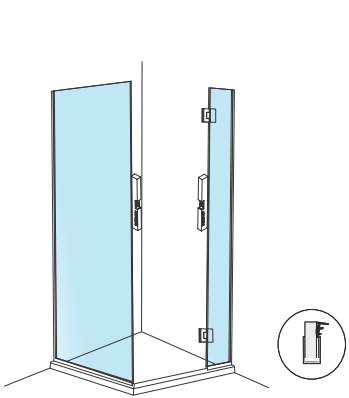


Полагат се стационарните стъкла и се нивелират. След това се набива уплътнителят между профилите и стъклата.

3

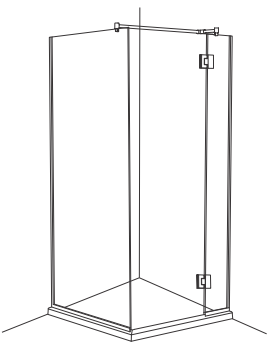

Монтира се обтегачът.

4

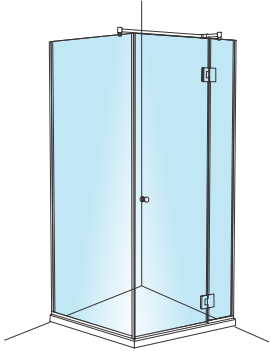

Монтира се вратата.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА



-  1 бр. - магнит
-  1 бр. - дръжка
-  2 бр. - силиконов профил
-  4 бр. - алум. П-профил
-  1 бр. - обтегач
-  2 бр. - панта