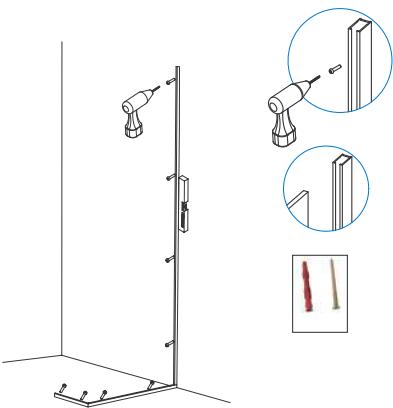
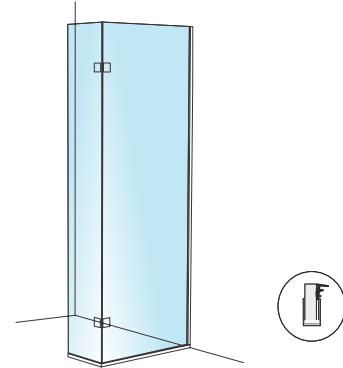
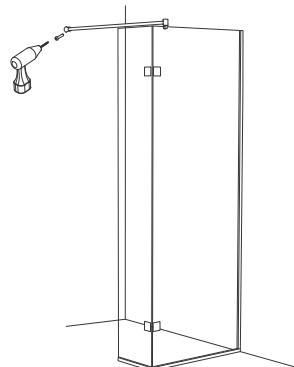


СХЕМА ЗА МОНТАЖ**1**

Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

2

Полага се стационарното стъкло и се набива уплътнителят между профилите и стъклото.
Монтира се малкото стационарно стъкло.

3

Монтира се обтегачът.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

1 бр. - обтегач



2 бр. - държачи



3 бр. - алум. П-профил



Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!



Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!