

### СХЕМА ЗА МОНТАЖ

**1**

Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

**2**

Полага се стационарното стъкло и се нивелира. След това се набива уплътнителят между профилите и стъклото.

**3**

Преди да се монтира широкият профил в него се поставят: две ролки, два стопера и два държача. През държачите се монтира широкият профил посредством дюбели.

**4**

Монтира се вратата и се залепя подов плексигласов праг по продължение на стационара.


### СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА



2 бр. - ролка  
2 бр. - стопер  
1 бр. - подов водач



1 бр. - горен профил

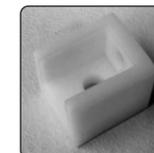

2 бр. - държач за горен профил



1 бр. - дръжка



1 бр. - силиконов профил



1 бр. - профил за врата



2 бр. - алум. П-профил



1 бр. - плексигласов праг

