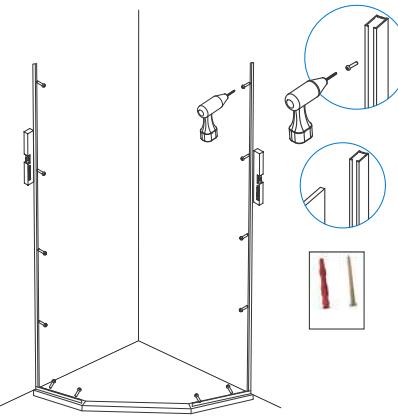
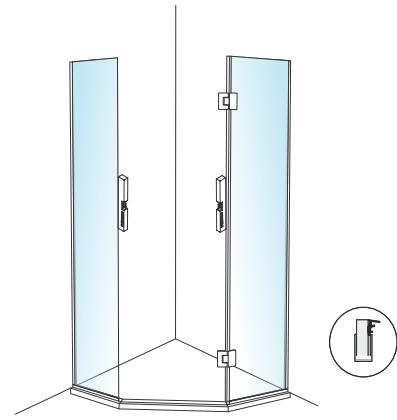



СХЕМА ЗА МОНТАЖ

1


Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

2

Полагат се стационарните стъкла и се нивелират. След това се набива уплътнителят между профилите и стъклата.

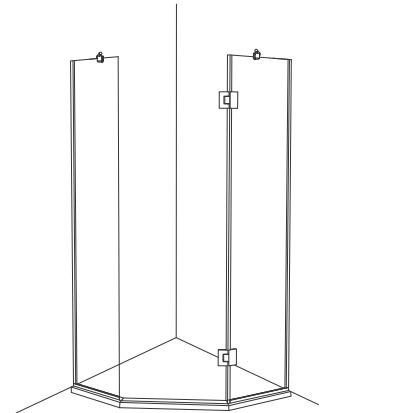3

Монтират се обтегачите.

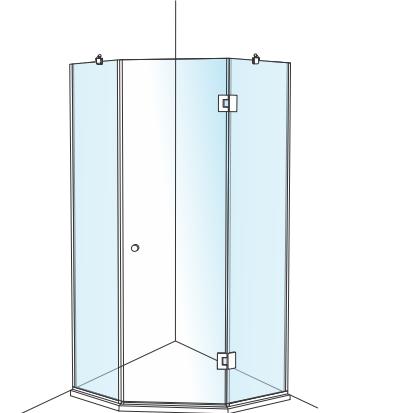4

Монтира се вратата.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА



1 бр. - магнит



1 бр. - дръжка



2 бр. - силиконов профил



4 бр. - алум. П-профил



2 бр. - обтегач



2 бр. - панта



Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!



Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!