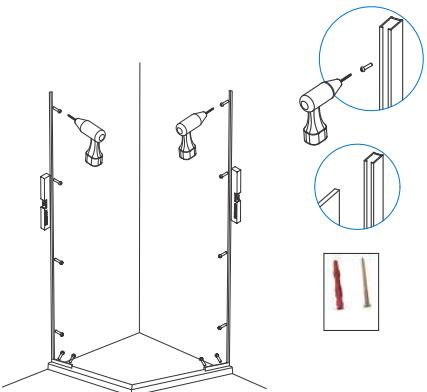
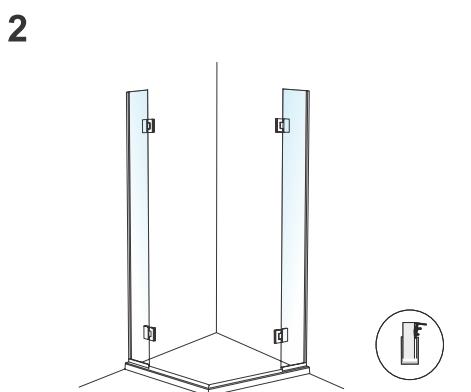



## СХЕМА ЗА МОНТАЖ

**1**


Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

**2**

Полагат се стационарните стъкла и се нивелират. След това се набива уплътнителят между профилите и стъклата.

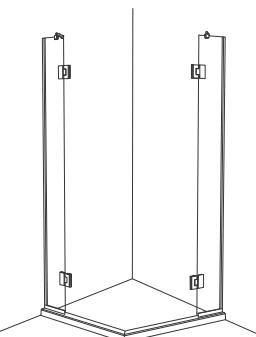
**3**

Монтират се обтегачите.

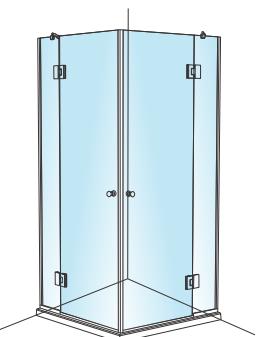**4**

Монтират се вратите.

## СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

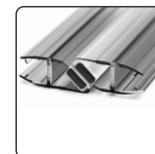

1 бр. - магнит



2 бр. - дръжка



2 бр. - силиконов профил



4 бр. - алум. П-профил



2 бр. - обтегач



4 бр. - панта



**Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!**



**Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!**