



## СХЕМА ЗА МОНТАЖ

**1**

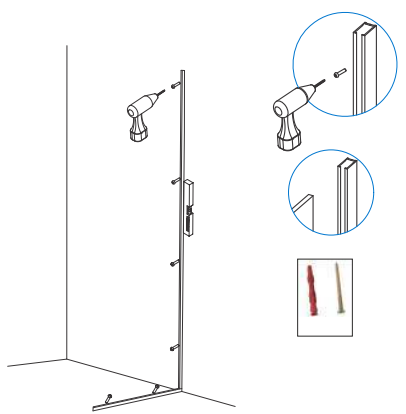


Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

**2**

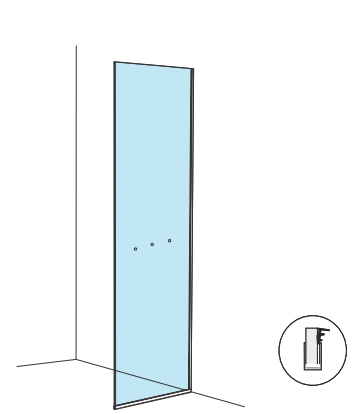


Полага се стационарното стъкло и се набива уплътнителят между профилите и стъклото.


**3**

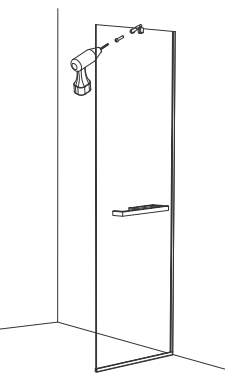

Монтират се обтегачът и кърподържачът.




## СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА






1 бр. - обтегач



2 бр. - алум. П-профил



1 бр. - кърподържач