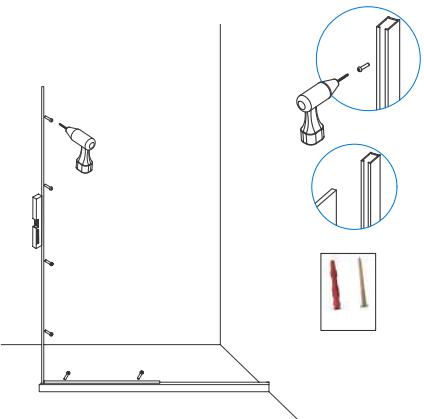
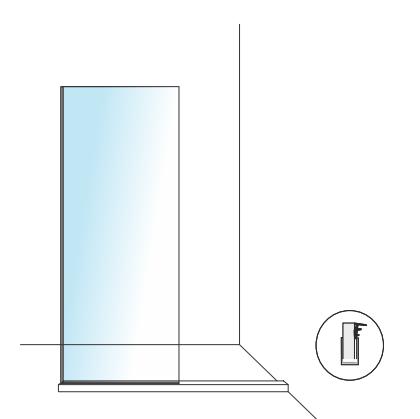
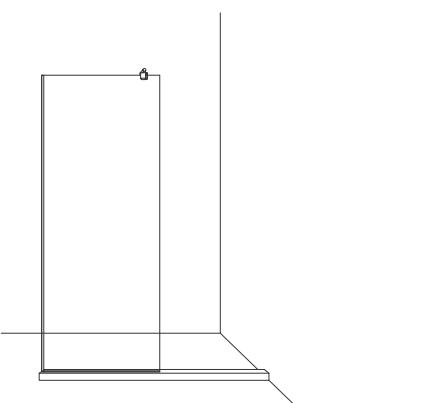


СХЕМА ЗА МОНТАЖ**1**


Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

2

Полага се стационарното стъкло и се набива уплътнителят между профилите и стъклото.

3

Монтира се обтегачът.

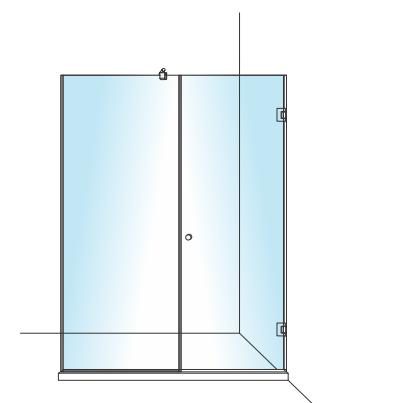4

Монтира се вратата.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

1 бр. - магнит



1 бр. - дръжка



1 бр. - силиконов профил



2 бр. - алум. П-профил



1 бр. - обтегач



2 бр. - панта



Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!



Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!