



## СХЕМА ЗА МОНТАЖ

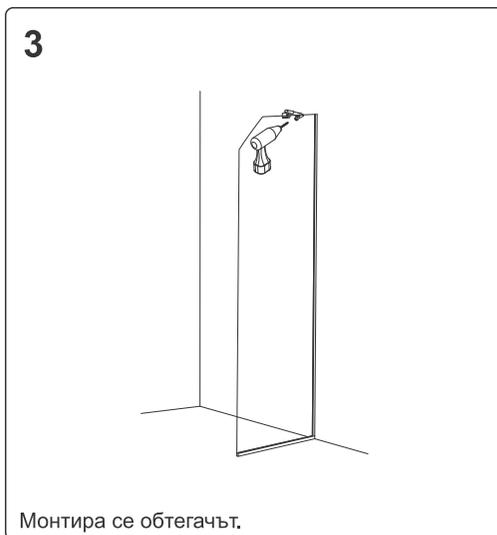

## СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

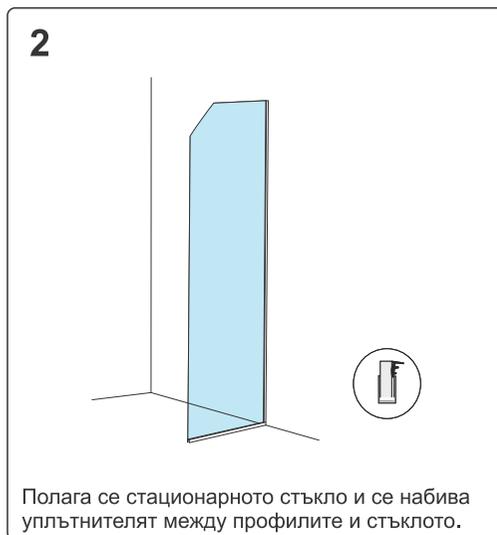

1 бр. - обтегач



2 бр. - алум. П-профил



**Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!**



**Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!**