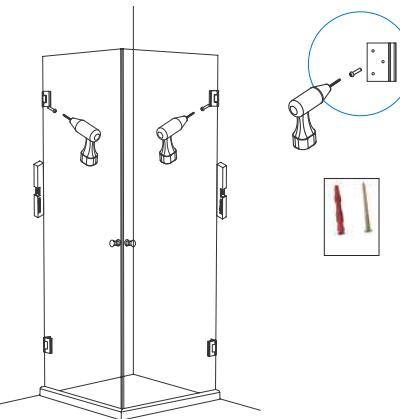
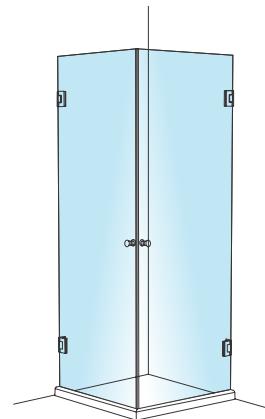


СХЕМА ЗА МОНТАЖ**1**

Вратите се нивелират и се монтират към стената посредством дюбели.

2

Монтират се вратите.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

1 бр. - магнит



2 бр. - дръжка



4 бр. - силиконов профил



4 бр. - панта



Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!



Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!