

## СХЕМА ЗА МОНТАЖ

**1**

Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

**2**

Полага се стационарното стъкло и се нивелира. След това се набива уплътнителят между профилите и стъклото.

**3**

Фиксиране на планката за стена

Фиксиране на планката за стена


Преди да се монтира широкият профил, в него се поставят: две ролки, два стопера и два държача. През държачите се монтира широкият профил посредством дюбели.

**4**

Монтира се вратата.

## СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

Комплект колички за **1 врата**, 2 стопера, 2 планки за монтаж на стена, подов водач за стъкло 8 мм със захващане към профила на фиксираното стъкло.

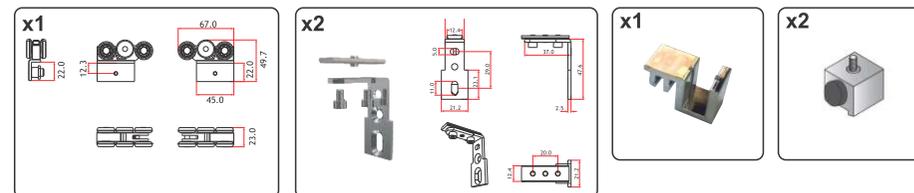

Комплектът изисква използването на профил за фиксиране на неподвижното стъкло към пода.



Подов профил за фиксираното стъкло, подходящ за подовия водач в комплекта, както и като праг за под вратата.



**!** Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!

**!** Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!